


For å unngå at porten henger ned i åpningen i åpen stilling (reducer kjørehøyde) kan det monteres et sluttstykke til horisontal skinne. Løft porten til ønsket høyde og merk av i forhold til sneperten, bor og fest deretter øvre sluttstykke som vist på bilde med 2 stk 6 mm maskin skruer.

Sluttstykke

Boremål

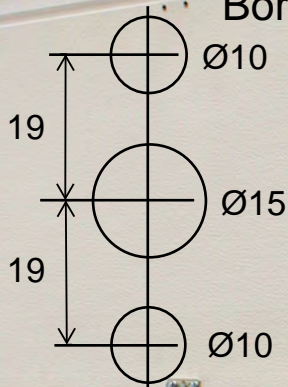

MONTERING AV LÅS.

Skal elektrisk portåpner monteres til porten, anbefales det ikke å montere lås til porten. Låsehåndtaket monteres normalt i seksjon nr. 2 på venstre side sett fra utsiden som vist på innfelt bilde. Bor et 15 mm. hull med et hullsagbor for firkantpinnen og deretter 2 stk. 10 mm. hull for skruerfestene. Bor om nødvendig med et tynnere bor (5 mm.) først.

Før låsehåndtaket på plass i borte hull fra utsiden og sett innvendig svivel inn på firkantpinnen fra innsiden. Skru fast svivelen til låsehåndtak med 2 stk. 6 mm maskinskruer med forsenket hode. Skru fast svivelen til stålport med 2 stk. 6 x 25 mm selvborende skruer. Til treporter med 25 mm franske treskruer. Til Grand Star porter med 15 mm rundhoda skruer. Plasser skruene ut til siden i ovale spor slik at ikke skruerhode tar i svivelen når svivelen vrides om.

Sneperten monteres til siden for låsen ca 2 mm fra kanten av porten med tilsvarende skruer som svivelen.

Monter sluttstykke som vist på bilde, påse at porten er i riktig høyde til gulvet. Bor med 6,5 mm bor og skru fast med 2 stk. 6 mm rundhoda maskinskruer med mutter.

Kjede festes til svil og snepert med S kroker. Kjede skal være 1 til 2 lenker lenger en om kjede ble montert stramt. Ikke kutt kjede før låsen er testet.

Svivel med svivelplate

Snepert

Sluttstykke